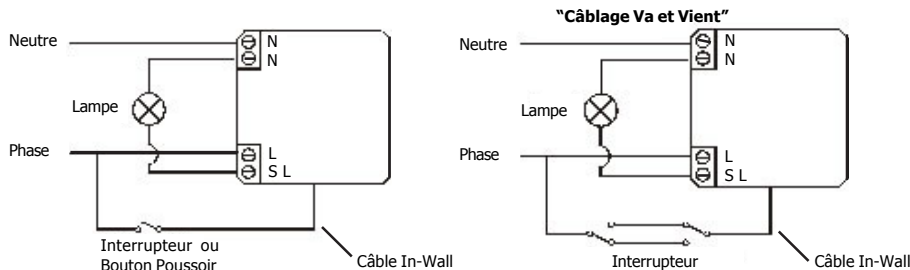


COUPER le courant au disjoncteur du circuit concerné.**1****CABLER** le Micro Module.

NOTA : pour alimenter le micro module, le neutre et la phase sont nécessaires au point d'installation (Inter mural alimenté par neutre et phase), à installer dans une boîte d'encastrement de min. 65 mm diamètre et 50 mm profondeur.

- 1.Retirer l'interrupteur mural de sa boîte d'encastrement.
- 2.Déconnecter tous les câbles de l'inter ou du Bouton Poussoir.
- 3.Connec-tionner la Phase à la **borne L** et le Neutre à la **borne N** du Micro Module (rajouter un câble Neutre si celui-ci manque*).
- 4.Connec-tionner le câble du récepteur "In-wall" à l'interrupteur ou au Bouton Poussoir.
- 5.Connec-tionner la phase à l'interrupteur ou au Bouton Poussoir.
- 6.Connec-tionner l'appareil ou la lampe sur la **borne SL** et le retour du neutre.
- 7.Replacer l'interrupteur mural et le Micro Module dans sa boîte d'encastrement.

**Ré-enclencher le disjoncteur du circuit concerné.**

La voie programmée par défaut est A1. Dès maintenant, vous pourrez commander l'allumage/extinction soit directement sur l'Inter soit à l'aide d'une commande sans fil et/ou fixe dont la voie correspond à A1 (exemple : touches On/Off de la télécommande sur A1).

2**INITIALISER** la voie, si nécessaire.

La voie est constituée d'un code MAISON et d'un code UNITE. La voie unique permet à un ou plusieurs récepteurs (réglés sur la même voie) de reconnaître les ordres en provenance d'une commande.

La voie programmée par défaut est A1. Si la voie et l'option "Toutes lumières allumées / Toutes lumières éteintes / Tous les récepteurs éteints" ne sont pas connues, la voie par défaut A1 peut être rétablie en mettant le micro module sous tension et en envoyant dans les 30 secondes qui suivent 2 fois de suite une commande P16 (à l'aide d'une commande sans fil et/ou fixe). Le rétablissement à A1 n'est opérante qu'avec une commande réglée sur la voie P16 ou P16 On ou P16 Off.

Reprogrammer la voie par défaut annule automatiquement toutes les options programmées.

Programmer la voie et/ou les options "Toutes lumières allumées/Tous récepteurs éteints/Toutes lumières éteintes"

- 1.Pour passer en Mode Programmation, envoyer la séquence A1/On et A1/Off, ou bien (appuyer plusieurs fois sur l'interrupteur rapidement) jusqu'à ce que le relais cesse de réagir. Après que le relais est changé d'état 5 fois, le micro module entre en mode programmation et le relais cesse de basculer pour valider ce fait.
- 2.Une fois en mode Programmation et, à l'aide d'une commande sans fil et/ou fixe, envoyez 2 fois de suite la voie souhaitée. *Exemple* : B2/ON – B2/ON
- 3.Puis, envoyer de nouveau la séquence B2/ON – B2/OFF, ou bien (appuyer plusieurs fois sur l'interrupteur rapidement) jusqu'à ce que le relais réagisse de nouveau afin de sortir le micro module de son mode programmation. (Voilà le micro module à désormais sa nouvelle voie B2).

Pour programmer le micro module de telle sorte qu'il réponde aux commandes «TOUTES LUMIERES ALLUMÉES» reprendre à partir de l'étape 1, en prenant le nouvel ordre. *Exemple* : B2 et en étape 2, envoyer simplement « Toutes lumières allumées » 2 fois, puis passer à l'étape 3. Procédez de la même façon pour « Toutes lumières éteintes/Tous récepteurs éteints »

N.B.: L'option "Toutes lumières allumées/Toutes lumières éteintes/Tous récepteurs éteints" s'annulera lors de la programmation d'une nouvelle voie ou au retour à la programmation par défaut, comme mentionné ci-dessus.

Pour retourner au mode de fonctionnement normal :

envoyer la commande "voie/On", "voie/Off" ou appuyer sur l'Inter (pas plus de 1.75 secondes entre chaque pression). Après 5 pressions ou message "On/Off", le relais recommencera à répondre, indiquant que l'unité est à nouveau en mode "fonctionnement normal". Si aucune autre commande n'est transmise, l'unité reviendra automatiquement en mode fonctionnement normal" après 60 secondes.

**VERIFIER** le bon fonctionnement du Micro Module.**Un seul appareil pose problème...****J'utilise une télécommande, mais impossible d'allumer ou d'éteindre.**

- Vérifier et/ou changer la ou les piles de la télécommande.
- Vérifier que le convertisseur est branché au secteur.
Convertisseur radio = RPT, RMA, RMV, TM13, la console SC15 ou SC9100 pour une télécommande radio
Convertisseur Infra-rouge = IR7243 pour une télécommande infrarouge
- L'interrupteur de la lampe ou de l'appareil relié au récepteur est-il bien en position MARCHÉ ?
- La lampe ou l'appareil fonctionnent-ils si vous les branchez directement au secteur ?
- Le récepteur est-il branché dans un équipement de protection contre les surtensions ? Un tel équipement pourrait arrêter les signaux émis.
- Des perturbations sur le réseau électrique peuvent empêcher un récepteur de fonctionner par intermittence ou totalement. Un circuit spécial ayant été conçu dans les récepteurs et les normes européennes exigeant que les appareils électriques ne génèrent pas de perturbations. Néanmoins, veuillez vérifier si un des équipements suivants fonctionne lorsque le problème se produit :

Interphone sans fil en mode transmission (talk mode), appareils d'écoute à distance qui transmettent sur le réseau 230 volts, sonneries ou ouvertures de porte utilisant le réseau électrique, imprimantes Laser, moteurs électriques (ancienne génération), sèche-cheveux électriques, rasoirs électriques, aspirateurs, couteaux électriques, robots ménagers, mixers, fours à micro-ondes.

Pour déterminer s'il existe un problème d'interférence (de perturbation), débranchez tout équipement qui pourrait générer des problèmes et ré essayez de commander votre récepteur. Les appareils perturbateurs peuvent se trouver n'importe où dans la maison, mais commencez par regarder dans la zone où a lieu le problème. Il existe un produit dénommé « Filtre anti-bruit» référence FM10, qui réduit les perturbations générées par un appareil. Vous branchez l'appareil fautif dans le filtre et ensuite branchez le filtre dans le secteur. Contactez votre distributeur le plus proche pour vous en procurer.

- Si vous ne parvenez pas à localiser l'équipement qui interfère avec votre système, essayez d'utiliser un autre récepteur du même type au même endroit. Programmez le code maison et unité adéquat sur le nouveau récepteur. Si cela résout le problème, cela signifie que le récepteur initial est probablement défectueux.
- Si aucun autre récepteur ne fonctionne à cet endroit, soit la prise murale est défectueuse, soit vous êtes confrontés à un problème d'interférence comme décrit ci-dessus, soit le réseau 230 volts est défectueux. Contactez votre électricien.

Liste d'éléments à vérifier si RIEN ne fonctionne...

* **ATTENTION** : neutre indispensable et venant du même type de circuit (ne pas effectuer de récupération du neutre d'une prise murale pour utiliser sur un circuit d'éclairage)

Un neutre rapporté d'une prise murale proche ne convient pas et fait réagir le différentiel de manière intempestive.

- La commande fixe est-elle branchée dans une prise qui fonctionne ? Si oui, est-elle allumée ?
- Le code maison programmé est-il correct ?
- Si vous ne parvenez toujours pas à commander les récepteurs, branchez votre commande fixe et votre récepteur dans la même prise (au moyen d'une prise multiple sans protection contre les surtensions, si nécessaire). Regardez si vous pouvez commander ce récepteur. Si non, contactez le service d'assistance de votre distributeur.
- Si le système fonctionne correctement avec la commande fixe et le récepteur branché dans la même prise, rebranchez alors le récepteur à sa place d'origine. Si le dispositif ne fonctionne pas lorsque vous installez le récepteur ailleurs dans la maison (essayez divers emplacements et plusieurs récepteurs), contactez le service d'assistance de votre distributeur.

CONSEILS (base de connaissance disponible et mise à jour sur www.xdom.fr)