


# MANUEL DE LA TELECOMMANDE HR12

La télécommande HR12 vous permet de commander à distance 16 récepteurs domotique. Cette télécommande possède 16 touches MARCHE / ARRET afin de piloter 16 récepteurs domotique.

A associer avec un convertisseur d'ordre RPT, RMA, RMV, TM13 ou encore les consoles SC9100, SC27TH ou SC15.

## Présentation de la Télécommande HR12

1. **VOYANT LED** : S'allume en appuyant sur les touches.  
Lorsque la **LED** luit faiblement, il faut changer les piles.
2. **TOUCHES DE COMMANDE** : Pour activer ou désactiver les récepteurs domotiques
3. **TOUCHE DE VARIATION +/- DE LUMIERE**
4. **SELECTEUR DE MODE** :  
Pour activer les récepteurs de 1 à 8 placer le sélecteur sur (1-8)  
Pour activer les récepteurs de 9 à 16 placer le sélecteur sur (9-16)
5. **SELECTEUR DE CODE MAISON** : en position « **A** »

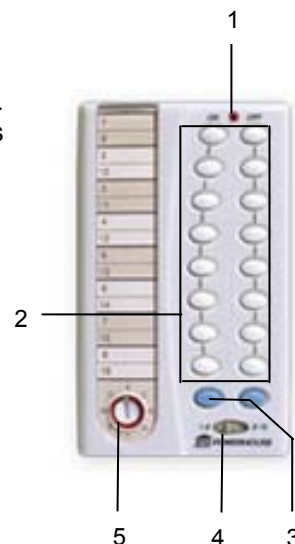

## Mise en service de la télécommande HR12

1. **INSERTION DES PILES : IMPORTANT** : Insérez 4 piles de type LR03 -1.5V AAA, alcalines (pas de piles rechargeables). Respectez la polarité (+/-).