


# MANUEL DE LA TELECOMMANDE SH600

La télécommande SH600 vous permet de commander à distance la console d'alarme SC9100, SC27TH et SC15 ainsi que les récepteurs domotique.  
Cette télécommande possède 16 touches MARCHÉ / ARRET afin de piloter 16 récepteurs domotique.

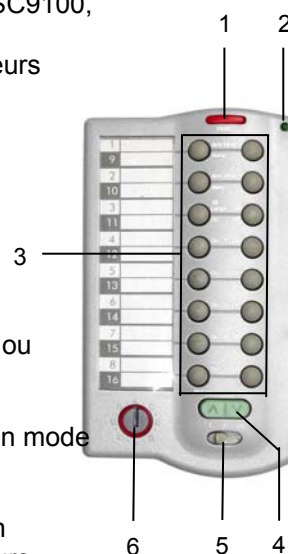

## Présentation de la Télécommande SH600

1. **PANIC ou PANIQUE** : Active l'alarme panique.
2. **VOYANT LED** : S'allume en appuyant sur les touches. Lorsque la LED luit faiblement, il faut changer les piles.
3. **TOUCHES DE COMMANDE** : Pour commander le système d'alarme et pour activer ou désactiver les récepteurs domotiques
4. **TOUCHE DE VARIATION +/- DE LUMIERE**
5. **SELECTEUR DE MODE** : Mettez le sélecteur en position « SEC » pour l'utilisation en mode sécurité. Pour les positions 1 et 2, **SELECTEUR EN POSITION SEC** :
  - ARM HOME ou ARMER PARTIEL** : Le système d'alarme se trouve en position d'alarme partielle. Tous les détecteurs porte/fenêtre sont activés et les détecteurs volumétriques sont désactivés.
  - ARM AWAY ou ARMER TOTAL** : Le système d'alarme est complètement activé. Tous les détecteurs sont activés.
  - DISARM** : Désactive le système d'alarme.
6. **SELECTEUR DE CODE MAISON** : Pour le moment, le sélecteur doit rester en position « A »

## Mise en service de la télécommande SH600

1. **INSERTION DES PILES** : **IMPORTANT** : En insérant les piles, vérifiez que le sélecteur n'est pas en position « 2 » ! Insérez 4 piles de type LR03 -1.5V AAA, alcalines (pas de piles rechargeables). Respectez la polarité (+/-).
2. **ACTIVER LA TELECOMMANDE SH600** : Appuyez sur la touche « **PANIC ou PANIQUE** ».

## Initialiser la télécommande SH600 avec la console SC9100

### Sur la console SC9100

1. Pour accéder au menu, appuyez sur la touche menu ↑ ou ↓, L'écran affiche « **ENTRER CODE** »
2. Entrez le code **PIN**, après chaque chiffre entré un symbole (\*) apparaît sur l'écran.
3. Le texte « **1.INSTALL** » apparaît sur l'écran.
4. Appuyez sur la touche « **OK** », l'écran affiche « **INSTALL ZONE** »
5. Positionnez le sélecteur sur « **SEC** », appuyez sur la touche « **ARM HOME ou ARMER PARTIEL** » de votre télécommande SH624/SH600, la console émet un bip de confirmation puis le texte « **TCDE 2 PROG** » apparaît sur l'écran.  
Lorsque vous avez installé plus de 2 télécommandes, l'écran indique respectivement « **TCDE 3 PROG, TCDE 4 ROG,...TCDE 16 PROG** ». Vous pouvez initialiser jusqu'à **16 télécommandes total**.
6. Répétez l'étape 5 pour chaque télécommande que vous souhaitez initialiser.
7. Appuyez sur la touche « **CLEAR** » afin de retourner au menu.  
Appuyez de nouveau sur « **CLEAR** » pour quitter le menu, l'écran affiche « **QUITTER MENU** »  
Valider en appuyant sur **1.OUI** ou sur **2.NON**.  
Pour quitter le menu appuyer sur **1.OUI**.  
Pour revenir au menu principal appuyer sur **2.NON**.

## Initialiser la télécommande SH600 avec la console SC27TH & SC15

1. Ouvrez le clapet de droite de la console SC27TH, SC15 puis placez le sélecteur sur la position « **INSTALL** »
2. Appuyez une fois sur la touche « **ARMER PARTIEL** », la console émet un bip de confirmation.